

特别申明：  
此说明书已经过严格仔细的检验和审核，但仍不排除有文字拼写及技术上的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 225

deli得力

# 使用说明书

视频展台 15168


## 1 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

1. 视频展台
2. USB Type-C 数据线
3. 使用说明书




## 2 外观及组件说明

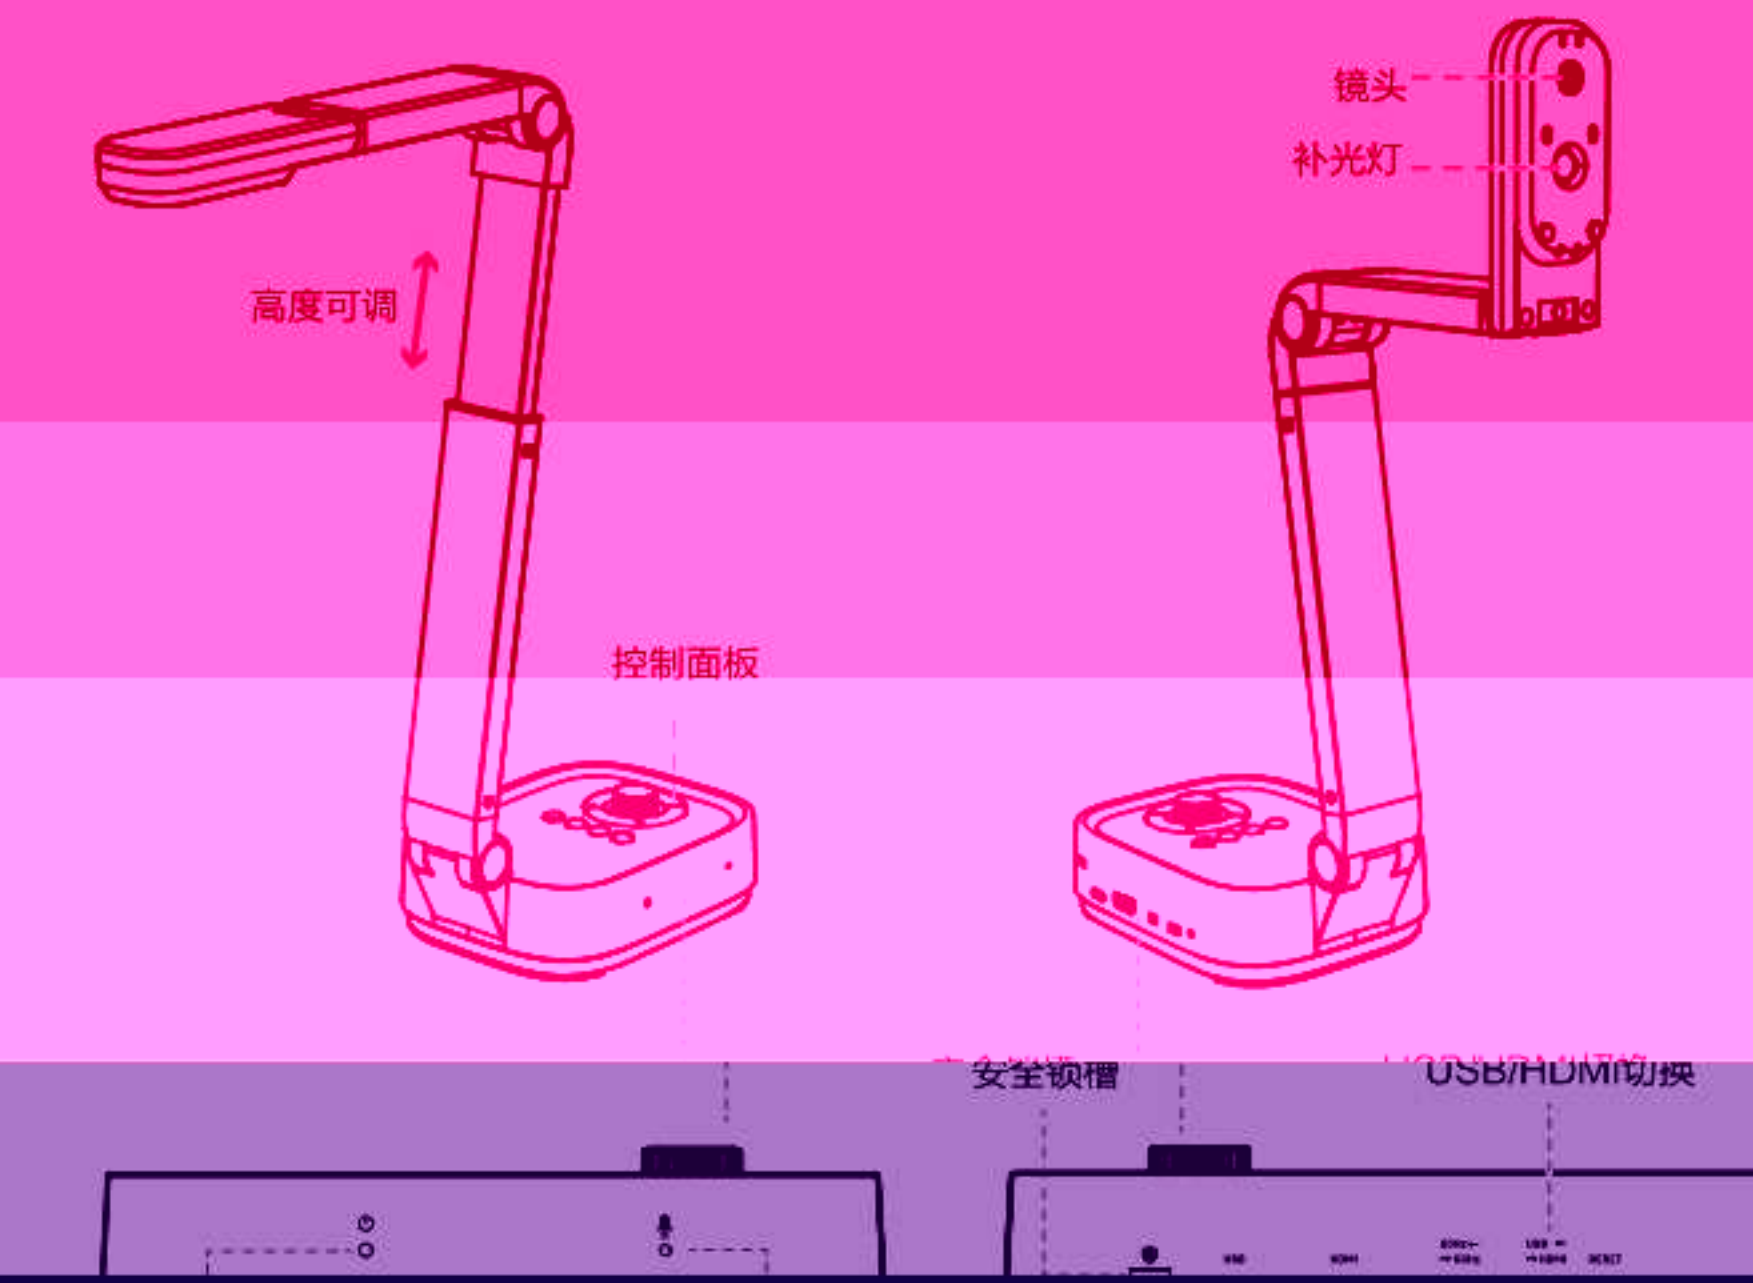

## 3 使用说明

1. 在包装箱中取出视频展台及Type-C 数据线。
2. 双手分别压在设备的底板及横杆上，抬起摄像头，展开设备。

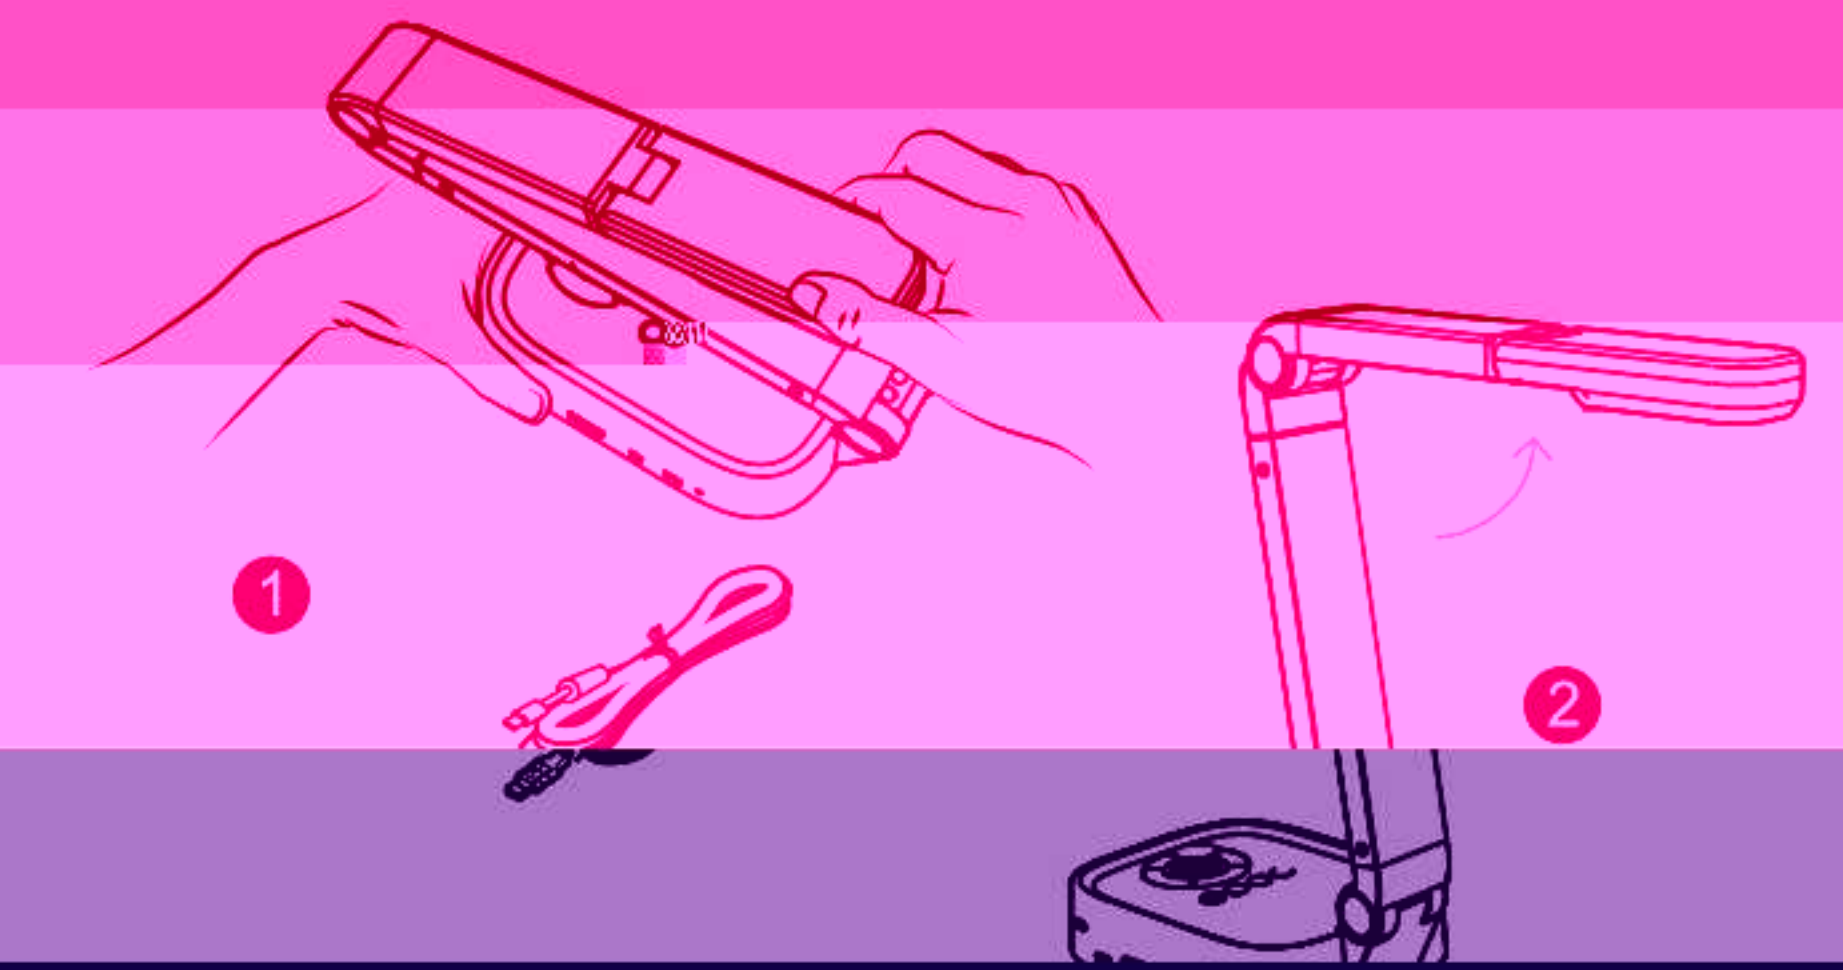

生产日期：\_\_\_\_\_

电源开关 旋转功能

5

## 8 产品中有害物质的名称及含量

物质名称	含量
铅	0.001g/kg
镉	0.001g/kg
汞	0.001g/kg
六价铬	0.001g/kg
多环芳烃	0.001g/kg
邻苯二甲酸酯	0.001g/kg
阻燃剂	0.001g/kg
其他有害物质	0.001g/kg

### HDMI 模式连接

1. 切换到HDMI连接模式。

1. 将HDMI线插入设备的HDMI接口。



2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列内容，并在保修期间加盖公章后方可有效。
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

1. 因不可抗力因素造成的损坏。
2. 因用户自行拆卸、改装、使用不当造成的损坏。
3. 因用户未按说明书要求使用造成的损坏。
4. 因用户私自更换配件造成的损坏。
5. 因用户私自更改软件造成的损坏。
6. 因用户私自更改硬件造成的损坏。
7. 因用户私自更改固件造成的损坏。
8. 因用户私自更改固件造成的损坏。
9. 因用户私自更改固件造成的损坏。
10. 因用户私自更改固件造成的损坏。

全国服务热线：400-0178975

deli 得力集团有限公司  
地址：浙江省宁波市江北区慈城街道