


审核已通过

deli得力

通过 2020-01

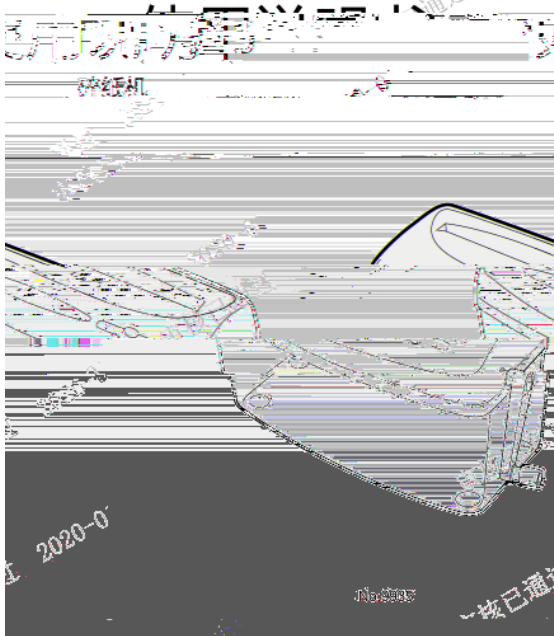


2020-01

审核已通过



首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。请仔细阅读本说明书，以便正确使用碎纸机，并妥善处理碎纸屑。

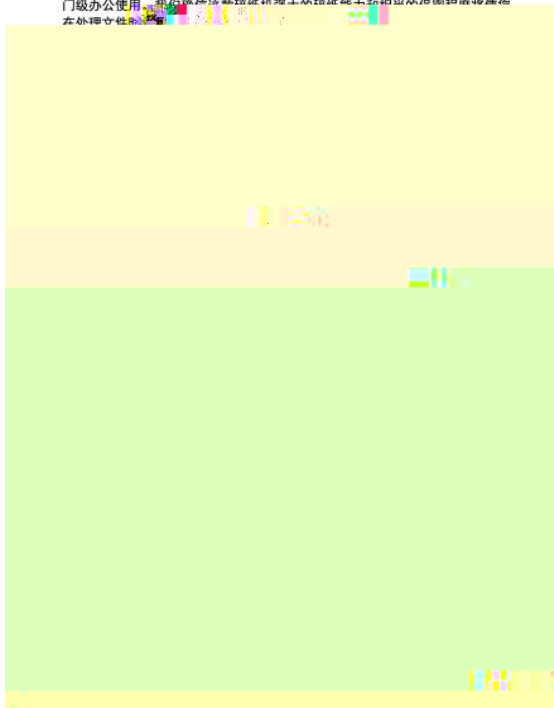

1. 投入口仅适用于本说明书上限定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉张张数，以免刀片受损。
2. 请不要将纸张、光盘和卡片同时进行粉碎，以免刀片受损。
3. 粉碎后的垃圾，请及时清理，以免堵塞造成堵塞。请在垃圾箱装满前一定清理干净。
4. 在清理碎屑或将垃圾取出来的时候，请切记一定要先将滚筒取下来，否则可能造成刀片转动，从而导致人身伤害。
5. 碎屑的纸、光盘、卡，请按您居住环境的有关规定，分别废弃。

#### 保养检查时的注意事项

1. 清洁时，请用柔软的抹布擦拭。若有比较严重的污迹，可使用较淡的中性洗涤剂先擦一下，然后再用清水将洗涤剂擦干净。请勿使用砂纸、汽油、稀释剂等擦拭。
2. 请勿自行拆装、改造、修理，有可能造成产品损坏和人身伤害。使用后，请仔细清理投入口及排出口的碎屑，以免堵塞影响产品的正常使用。

#### 保养和报废

当您要将本产品借予或转让给他人使用时，请务必同时附上本说明书，并详细说明使用方法。

#### 产品规格

品名	3合一手动碎纸机		
货号	9935		
产品尺寸	W335xD144xH175		
箱体容量	约4L		
产品重量	约1.75kg		
可粉碎种类	纸	光盘	卡
粉碎效果	约3x23mm	3份	4份
投入口宽	215mm(A4尺寸)	125mm	57mm
最大粉碎张数	1张	1张	1张

## 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


## 使用前的准备

1. 请确认主体上的卡扣是否已与垃圾箱卡好。
2. 然后将摇臂插入入口的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

### 友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。




## 产品外形结构及名称

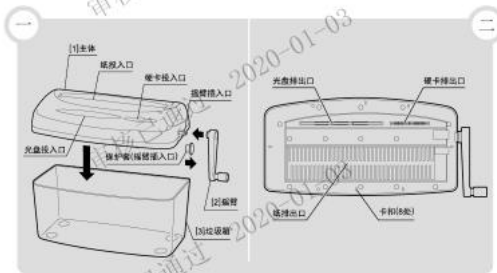

## 纸张的粉碎

(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。

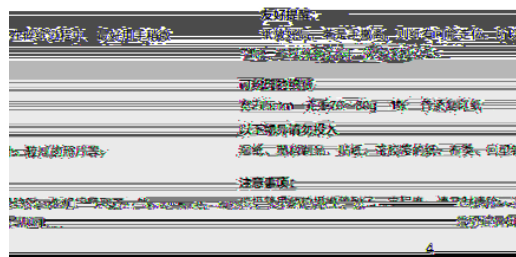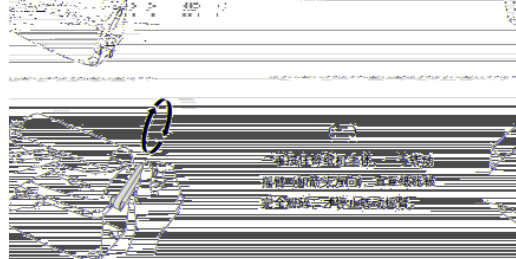


3

## 碎光盘

(一)



1. 将光盘垂直放入光盘投入口中央。  
2. 轻轻按下光盘上方手柄，光盘即被粉碎。

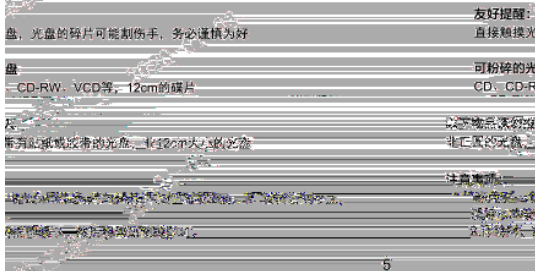

## 碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻按住卡上方，然后转动摇臂。

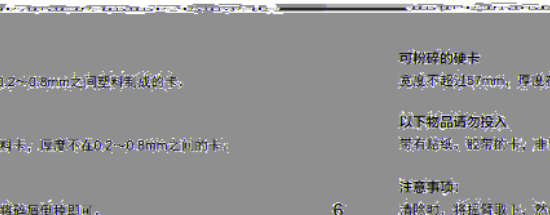

5

6

