

deli得力



首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。我们热诚地希望您在使用过程中能感受到我们的服务，在此谨向您表示最诚挚的感谢！

光盘或卡里的信息资料已经被毁，利用特殊的方法仍然有可能被读取。所以尽量不要把本产品使用到存储了高度机密的光盘或卡上。如果是由此带来的后果，本公司不承担一切责任。

本公司是根据成年人的标准来设计构造和安全措施的，所以能安全操作本机器的仅限成年人。
※ 请勿让未成年人靠近本碎纸机。

警告

- 危险：切勿让儿童使用。
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。
- 危险：切勿用手接触纸张投入口或排出口的刀刃部分。
※ 机器内部有刀刃，以免造成伤害。
- 勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。
- 勿将头发等卷入进纸口。
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。
- 勿将大头针、回型针等投入纸口。
※ 如不慎卷入，请将摇臂反向转动，然后除去。

1. 投入口仅适用于本说明书上限定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。
2. 请正确使用。

请用柔软的布擦拭。若有比较严重的污迹，可使用较淡的中性洗涤剂先擦一下，然后再用清水将洗涤剂擦干净。请勿使用砂纸、汽油、稀释等擦拭。

请勿自行拆装、改造、修理，有可能造成产品损坏和人身伤害。使用后，请清理残入口及排出口的碎屑，以免堵塞影响产品的正常使用。

保养和报废

当您要将本产品借予或转让给他人使用时，请务必同时附上本说明书，并请明示使用方法。

产品规格

品名	3合一手动碎纸机		
货号	935		
产品尺寸	W335xD144xH175		
机体重量	约4L		
产品重量	约1.75kg		
可碎碎物种类	纸	光盘	卡
撕碎效果	约3x23mm	3份	4份
投入口宽	215mm(A4尺寸)	125mm	57mm
最大粉碎张数	1张	1张	1张

2

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


使用前的准备

- 1.请确认主体上的卡扣是否已经与垃圾箱卡好。
- 2.然后将摇臂插入口的保护套取下来，一手接住主体，一手将摇臂安装上去。请务必把摇臂插到最里面为止。

友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。


产品外形结构及名称

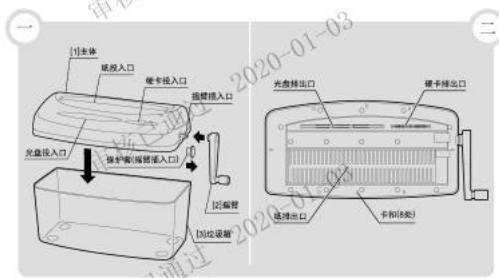

纸张的粉碎

(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。

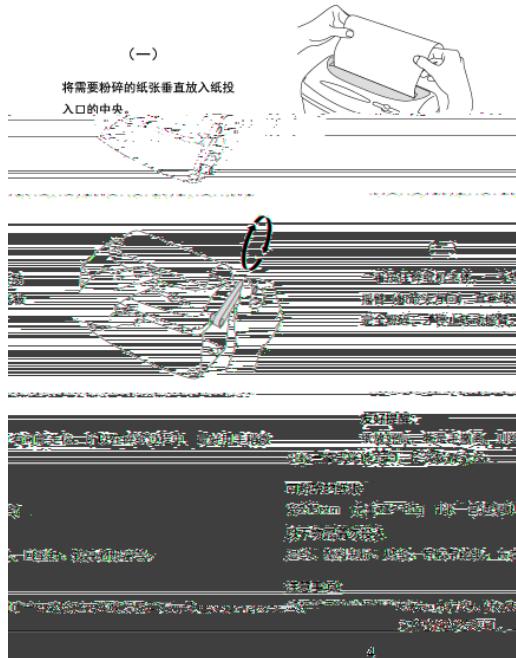

碎光盘



碎硬卡

