


得力 deli

使用说明书

碎纸机

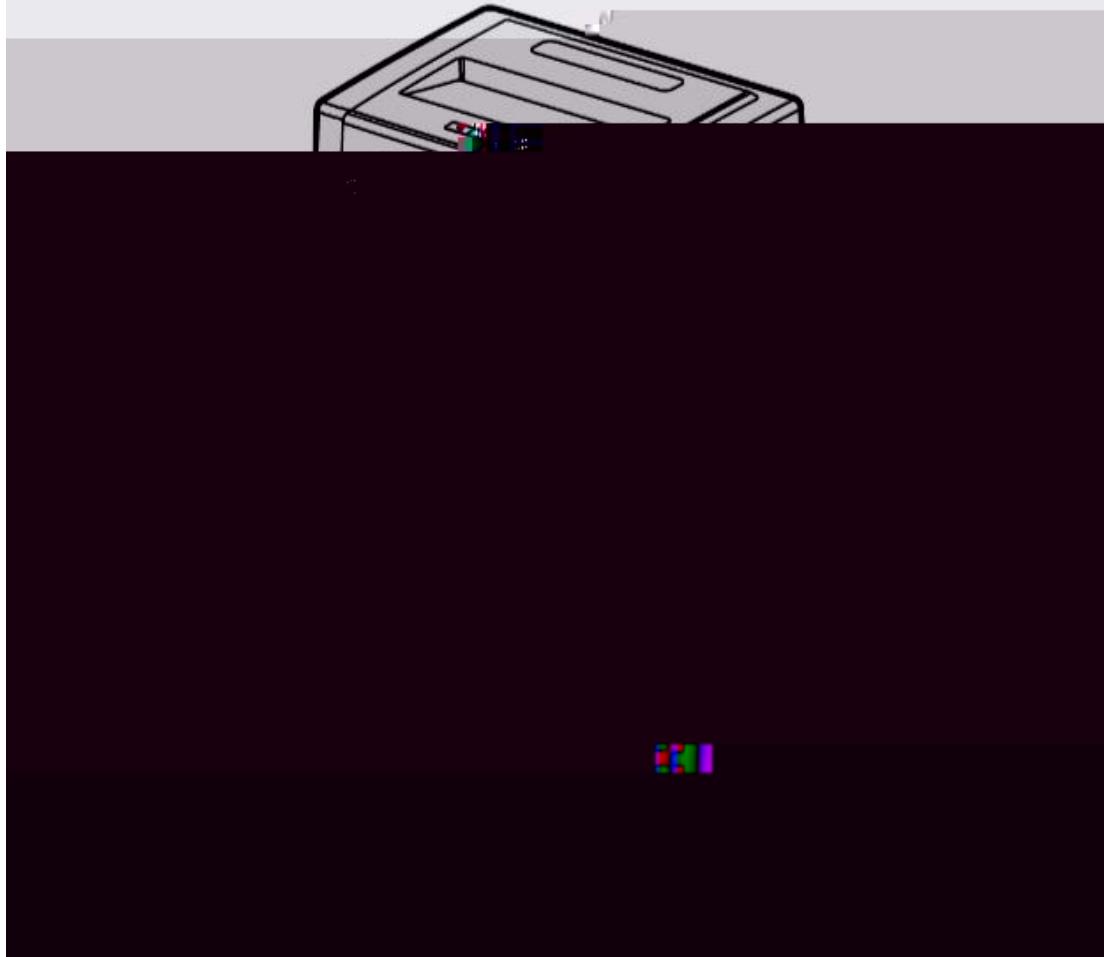

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这套经济纸机的碎纸能力及保密程度将使您在处理文件时得心应手。为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害或财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

| BDE) | 部件名称 | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
|------|------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| | 纸屑桶 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| | 电机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 机芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 线材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 电路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以内。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但未超出或经评估后认为无害物质(豁免)。未(由于技术或经济的原因暂时无法实现)

1 警告注意事项

1.1 请勿用湿手接触电源插头、开关、插座等电气元件。
1.2 请勿在潮湿、雨雪天气下使用本机。

任何方式自行分解、改造、修理机器。
(请勿拆外壳。)



危险。请勿
(以免造成触电)

请勿作重物敲打。
(请勿敲打机器。)



危险。请勿
(以免造成人身伤害)

请勿在(如浴室、厨房)潮湿环境下使用本机。
(请勿在潮湿环境下使用。)

100%回收纸张。
100%回收塑料。
100%回收金属。
100%回收玻璃。
100%回收木材。
100%回收纸张。
100%回收塑料。
100%回收金属。
100%回收玻璃。
100%回收木材。



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源并停止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|----|-------|----|----|
| 1 | 碎纸机 | 1台 | |
| 2 | 使用说明书 | 1本 | |
| 3 | 脚轮 | 4个 | |

3 产品规格


| 货号 | 9904 | 33043 | 33040 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 额定电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 碎纸类型 | 段状 | 段状 | 段状 |
| 碎纸效果 (mm) | 2×12 | 2×12 | 2×12 |
| 能否碎光盘 | 可碎光盘 | 可碎光盘 | 可碎光盘 |
| 碎纸能力 (70g, A4) (张) | 8 | 8 | 8 |
| 进纸速度 (mm/min) | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 宽度 (mm) | 220 | 220 | 220 |
| 容量 (L) | 20 | 20 | 20 |
| 外形尺寸 (mm) | 350×256×545 | 350×256×545 | 350×256×545 |
| dB | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 重 (kg) | 9.43 | 9.43 | 9.43 |
| 工作时间 (min) | ≥10 | ≥10 | ≥10 |



4 保养方法

1. 保养前,必须拔掉电源插头。
2. 请用干净干燥的抹布擦拭机器表面。
3. 清洁外部时,注意不要让水流进入机器内部。
- 注:清洁机器外壳时,要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭,注意擦拭布不可湿。
- 注意:在清洁机器内部时,请勿将任何液体注入机器内部。

5 产品外形结构及名称

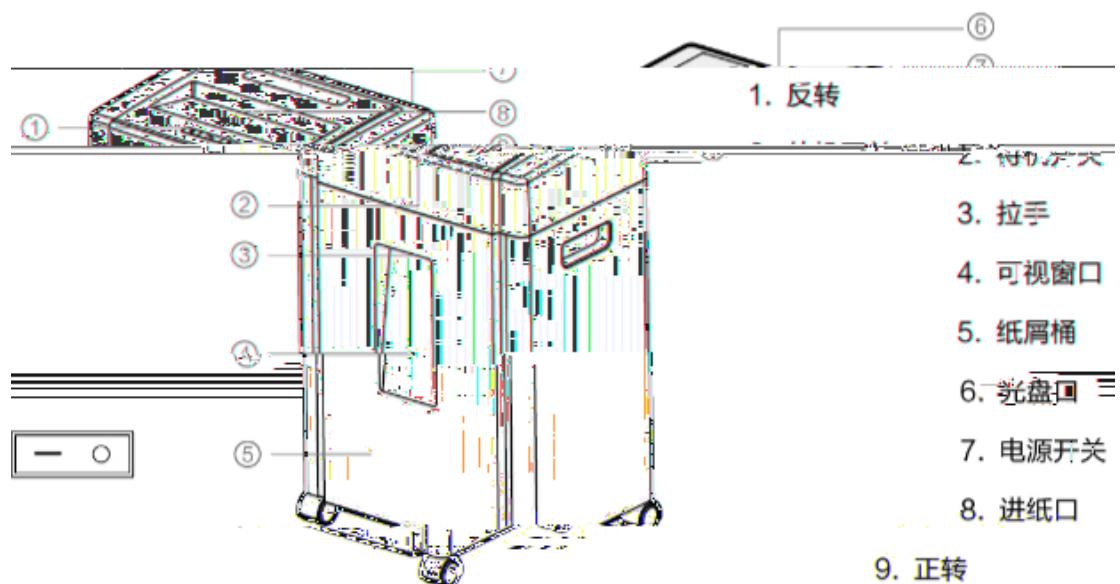

图示仅供参考
具体以实际为准（不同货号形状不同）

6 使用说明



7 常见故障分析及排除

| 故障现象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 机器不工作 | 电源插头未插好，无电源 | 插好电源 |
| | 供电电压过低 | 提供额定工作电压 |
| | 纸屑桶未推入预定位置 | 推入纸屑桶 |
| | 机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态 | 等待机器自然冷却 |
| | 纸张太透明或太软 | 附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠 |
| | 纸屑桶已满 | 清倒纸屑 |
| | 过载负荷未解除 | 适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口 |
| 机器堵转 | 卡纸 | 选择“反转”按钮，将过量纸张退出 |
| 机器转动不停 | 进纸口有纸屑和其他异物 | 清除干净 |
| 机器噪音大 | 地板中空或机器未放平衡 | 调整机器放位 |

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

8 回收

请务必把废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------|------|-------|
| 维修人签字 | | 3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修。请在相应栏内打勾，否则本公司将按正常规定进行维修。 | | | |
| | | (1) 超过保修有效期限的； (2) 未按产品使用说明书的要求使用，违反操作规程或者擅自拆卸维修的； (3) 因不可抗力造成损坏的； (4) 无有效发票的。 | | | |
| 购货日期： 年 月 日 | | 全国服务热线：400-185-0555 | | | |
| 客户信息 | 商品信息 | 商品名称 | 客户信息 | 单位名称 | 客户信息 |
| | 生产日期 | 商品型号 | | 联系人 | |
| 维修记录 | 联系人 | 联系电话 | 维修结果 | 维修日期 | 发票号 |
| | 维修人签字 | 日期 | | 故障状况 | |
| 维修人签字后，此卡即刻生效 | | | | | |
| 出厂编号 | 商品信息 | 商品名称 | 客户信息 | 联系人 | |
| 生产日期 | 信息 | 商品型号 | 信息 | 联系电话 | |
| 销售信息 | 客户 | 单位名称 | 销售商信息 | 联系人 | 销售信息 |
| | 信息 | 地址 | | 联系人 | |
| 维修记录 | 销售商名称 | 联系电话 | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 |
| | 地址 | 发票号码 | | 维修日期 | |
| 维修人签字后，此卡即刻生效 | | | | | |

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

保留备用

