


deli

使用说明书

自动碎纸机

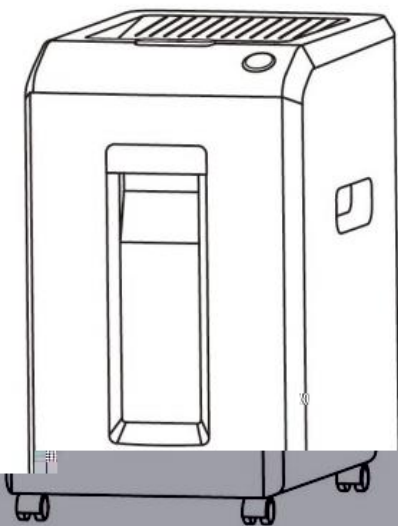

NO.G2、NO.G3

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑桶	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)。

一、注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒；
以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器；
以免造成触电意外发生。



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
以免机器发生故障。



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物；
以免引起火灾或触电。



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，终止使用；
以免引起火灾或触电。



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用；
以免引起火灾或触电。



危险，请勿让儿童使用；
机器内部有刀刃，以免造成伤害。



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分；
机器内部有刀刃，以免造成伤害。



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口；
如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。



危险，请勿将头发等卷入进纸口；
如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。



请勿将大头针、回形针等投入入纸口；
如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。



请勿将可燃性气体吹向机器；
以免引起火灾。



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。

二、储纸仓纸张放置注意事项

订书针



订书针允许放置位置



订书针禁止放置位置



禁止重型订书针

当碎一卷订书机订件的纸张时，请不要超过5张，并以订书针在纸张左上角或右上角放入储纸仓

禁止放入重型订书针



禁止放入胶装或铁网装订的文件



禁止放入胶装或铁网装订的文件



禁止放入折页文件



禁止放入胶装或铁网装订的文件

四、产品规格


货号	G2	G3
额定电压	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	250	250
碎纸类型	段状	段状
碎纸效果 (mm)	4x12	4x12
能否碎光盘	/	/
碎纸能力(70g,A4)张)	手动12张/自动200张	手动12张/自动150张
碎纸速度 (m/min)	≥2	≥2
进纸宽度 (mm)	220	220
入光盘口宽度 (mm)	/	/
纸桶容量 (L)	30	30
设备尺寸 (mm)	480x350x545	480x350x545
噪音 (dB)	≤70	≤70
设备净重 (kg)	17	17
连续工作时间 (min)	手动30/自动60	手动30/自动60
是否满纸报警	是	是

五、保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

六、产品外形结构和名称

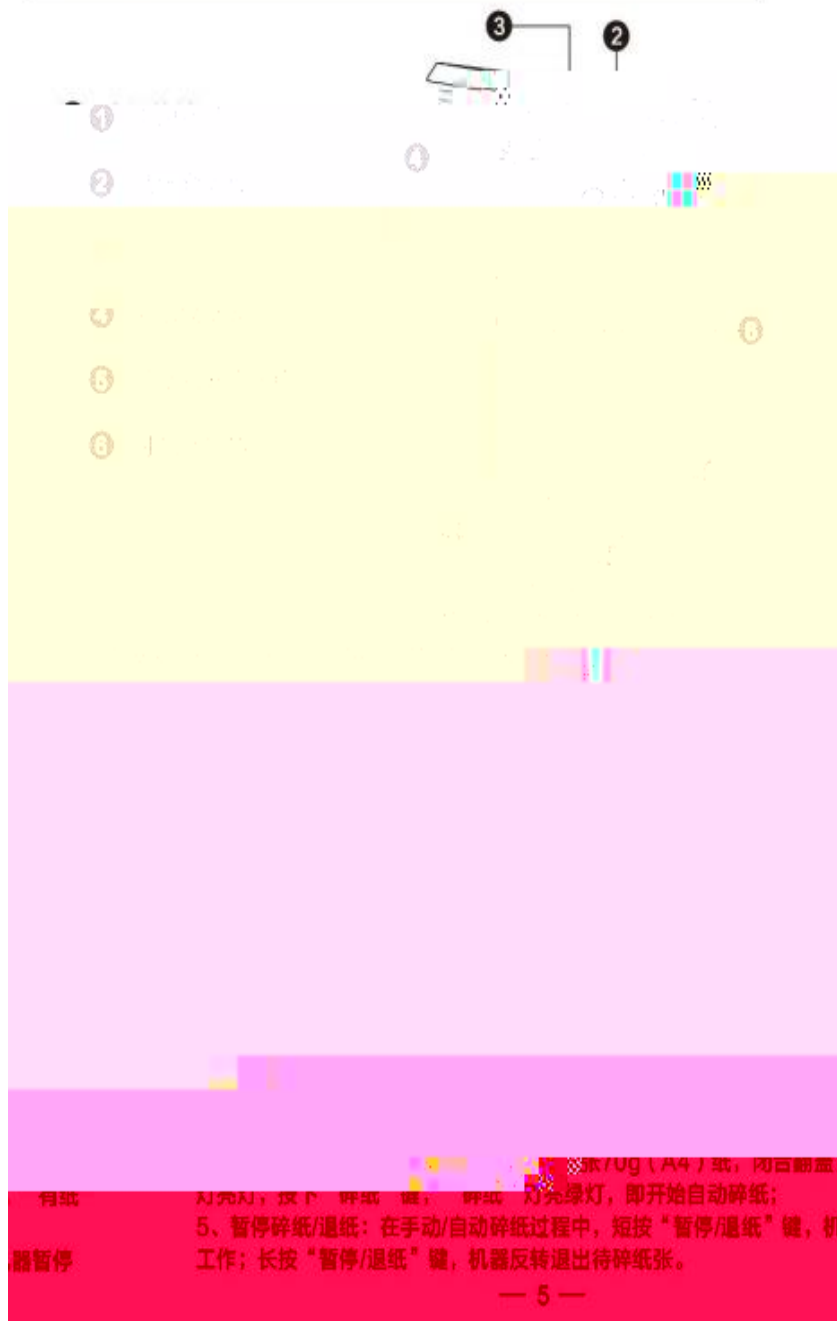

有纸时，将纸张放入进纸口，放入纸张时，碎纸灯亮红灯，表示正在碎纸；碎纸灯亮绿灯，即开始自动碎纸；

5、暂停碎纸/退纸：在手动/自动碎纸过程中，短按“暂停/退纸”键，机器暂停工作；长按“暂停/退纸”键，机器反转退出待碎纸张。



按下红色紧急按钮，关闭

继续碎纸纸张

打开盖子，将碎纸放入

废纸筒。

注：自动碎纸和手动碎纸无法同时使用。

八、指示灯显示说明



自动碎纸



闭合盖子



清除卡纸



过热等待



废纸筒满



废纸筒存在卡纸



废纸筒内未卡纸

九、指示灯故障说明

- ① 当连续碎纸一段时间后再次启动碎纸时，“清除卡纸”亮灯，机器会碎纸并停止碎纸动作，请人工取出卡纸并取出废纸筒，将废纸筒复位即可。
- ② 当废纸筒内有纸，启动碎纸时，请打开废纸筒盖取出废纸筒内的纸，并取出废纸筒盖，重新放入废纸筒盖盖好，将废纸筒盖复位，机器可正常碎纸。
- ③ 当废纸仓内有纸，机器未工作，“清除卡纸”亮灯，此时请打开废纸仓整理待碎纸张重新放入，闭合翻盖后，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。
- ④ 当“闭合箱门”亮灯时，请将纸屑桶复位，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。
- ⑤ 当“闭合翻盖”亮灯时，请将翻盖复位，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。
- ⑥ 当“清除纸桶”亮灯时，请清理纸屑桶并复位，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。
- ⑦ 当“过热等待”亮灯时，请等待一段时间（约30分钟）以后，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。

十、常见问题分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好。无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口 整理储纸仓纸张，重新放入储纸仓
机器堵转	卡纸	选择“暂停/退纸”按钮，将过量纸张退出
		清除储纸仓纸张，重新放入储纸仓
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	打开储纸仓，清除纸屑或异物，整理待碎纸张，重新放入
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

十二、回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可生效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：____年__月__日

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeji.com
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.4
日期: 2023年03月