


deli得力

# 使用说明书

碎纸机

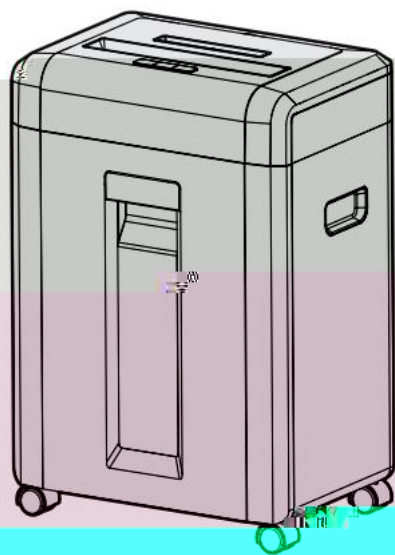

No. CA701、CA706、CA707、CA708、CA709  
No. CA704、No. CA705、No. CA706

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑桶	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	⊗	⊗	○	⊗ ⊗ ⊗ ⊗

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求  
 ⊗:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量都无法实现最佳限值(由于技术或经济的原因暂时无法实现最佳限值)

## 1 警告注意事项



请将本机放置平稳的地方，请注意不要翻倒。  
 (以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。  
 (以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。  
 (以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、移动或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。  
 (以免引起火灾或触电。)



请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿操作或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



一旦发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。



(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，会造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)

## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

## 3 产品规格

货号	GA701	GA702	GA703	GA704	GA705	GA706
额定电压	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	120	230	230	320	700	600
碎纸类型	段状	段状	段状	段状	段状	段状
碎纸效果 (mm)	4x25	2x6	2x6	2x8	2x10	2x10
能否碎光盘	/	/	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘
碎纸能力(70g,A4)(张)	8	8	8	10	18	18
碎纸速度 (m/min)	≥1.8	≥1.8	≥1.8	≥1.8	≥2	≥2
进纸宽度 (mm)	220	220	220	220	220	220
光盘口宽度 (mm)	/	/	120	120	220	220
纸屑容量 (L)	23	23	23	23	32	32
设备尺寸 (mm)	370x257x525	370x257x525	370x257x525	370x257x525	390x290x578	390x290x578
噪音 (dB)	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70
设备净重 (kg)	7.83	10.87	11.5	11.5	20.69	21.69
连续工作时间 (min)	≥10	≥30	≥30	≥60	≥60	≥120
是否满纸报警	是	是	是	是	是	是

\*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

## 4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；

2. 只针对机器外部零件进行保养。


## 5 产品外形结构及名称



- 1. 顶盖
- 2. 前盖
- 3. 后盖
- 4. 进纸口
- 5. 出纸口
- 6. 废纸斗
- 7. 脚踏板

8. 正转

9. 脚轮

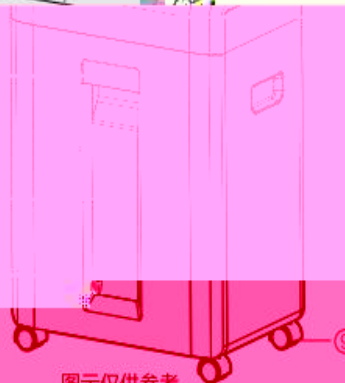

图示仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同，其中GA705、GA706入纸口即光盘口）

脚轮安装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车的脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

## 6 使用

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	提头未放入预定位置，无电源	调整提头

机器倾斜

地板中空或机器未放平衡

调整机器放位

注：当遇到以上故障情况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地售后服务人员进行处理，切勿擅自拆卸。

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后生效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - (5) 附件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

有限公司  
P CO., LTD.  
宁海县得力工业园  
400-185-0555  
li.com



保留各

版本: 1.0  
日期: 2023年2月

得力集团  
DELI GROUP  
地址: 浙江省宁波市  
全国服务热线  
Http://www.nbcl.com  
MADE IN CHINA