

审核了

审核了

审核了

deli得力

使用说明书

碎纸机



DL-300311

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信，系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

物质名称	塑料件	纸制品	铜(%)	不锈钢(%)	金属零件(PB)	金属零件(PBE)
油墨	○	○	○	○	×	×
磁鼓膜	○	○	○	○	×	×
导线	×	○	○	○	○	○
纸壳	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
磁鼓膜	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

1 警告注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。
(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。
(以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、碎纸



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹回机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	

3 产品规格

货号	9904N
额定电压	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	240
碎纸类型	段状
碎纸效果 (mm)	4 × 30
能否碎光盘	不能碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)	12
碎纸速度 (m/min)	> 1.8
入纸口宽度 (mm)	220
纸屑桶容量 (L)	20
机器外形尺寸 (mm)	350 × 210 × 150
噪音 (dB)	< 70
机器净重 (kg)	9.15
连续工作时间 (min)	> 10

*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的更改可能会导致结果偏差。

4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴入机器内部。

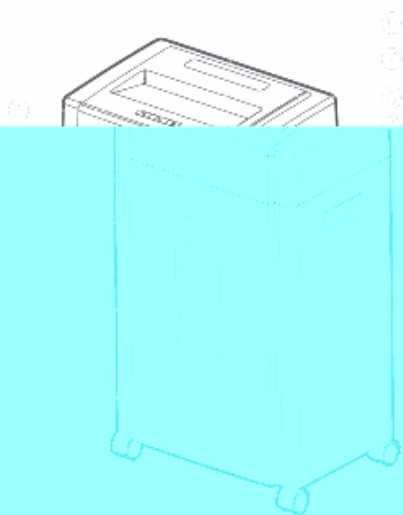
注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。



1. 反转

2. 碎纸机





1. 碎纸口
2. 碎纸口
3. 碎纸口
4. 碎纸口
5. 碎纸口
6. 碎纸口
7. 碎纸口
8. 碎纸口
9. 碎纸口



3. 碎纸机

碎纸机为手动，不能与主机同时工作。

6. 使用说明

1. 将碎纸机插入电源插座，连接至“UV”电源，按下底部电源开关“”。
2. 按下顶部待机开关“”按钮，指示灯亮起即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再按下待机按钮，指示灯熄灭。
3. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下自动反转开关“反转”按钮，机器会自动反转将您的文件退回纸盘。
4. 当您碎纸量产生堆积时，机器会自动反转或手动按下“反转”按钮，退出纸张，适当减少碎纸张数后重新放入。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约1个小时）后，机器可重新工作。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源

供电电压过低	提供额定工作电压		
纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶		机器不
机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却		机器堵
纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠		
纸屑桶已满	清倒纸屑		
过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口		
卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出		
有纸屑和其他异物	清除干净	机器转动不停	进纸
		机器噪音大	地板

空载时, 机器不放平衡 | 调整机器放位

用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知
 进行处理, 切勿擅自拆卸!

注: 当您的机器故障状
 本公司当地服务单

8 回收

产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止废弃物处
 料回收。

请务必将废旧的电
 理不受控制并帮助推动

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品用户,如果产品因质量问题发生故障,可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

1. 自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方可有效;
3. 属于下列情况之一的,不实行免费保修服务:

1. 非正常使用情况

① 未按说明书要求进行安装、使用、维护、保养而造成故障的;

② 因私自拆卸、修理而造成故障的;因自行改装而造成故障的;

③ 因不可抗力而造成故障的。

2. 保修卡使用限制

① 卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保管此卡,遗失不补。

全国服务热线: 400-185-0555

购货日期: _____年____月____日

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
故障状况	维修结果	客户签字	维修工签字	日期

特别申明

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有。