


deli得力

# 使用说明书

碎纸机

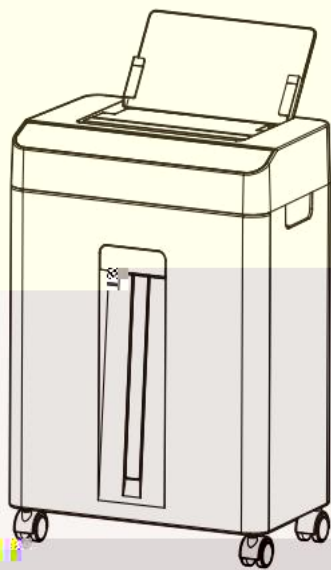

No.GA810、No.GA811





请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源。



## 2 装箱清单

拆开包装箱后, 请检查产品是否有损坏, 清点所有配件。如有缺损, 请与经销商联系!


序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	

## 3 产品规格

货号	GA810	GA811
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz
功率 (W)	155	120
碎纸类型	段状	段状
碎纸长度 (mm)	220	4×15
能否碎光盘	/	/
碎纸能力 (70g, A4) (张)	6	6
碎纸速度 (m/min)	2	2
进纸宽度 (mm)	220	220
入光盘口宽度 (mm)	/	/
纸屑桶容量 (L)	18	18
设备尺寸 (mm)	350×380×110	

## 5 产品外形结构及名称

1. 反转
2. 电源开关
3. 正转
4. 自动进纸托纸盘
5. 手动进纸入纸口
6. 拉手
7. 可视窗口
8. 纸屑桶
9. 脚轮

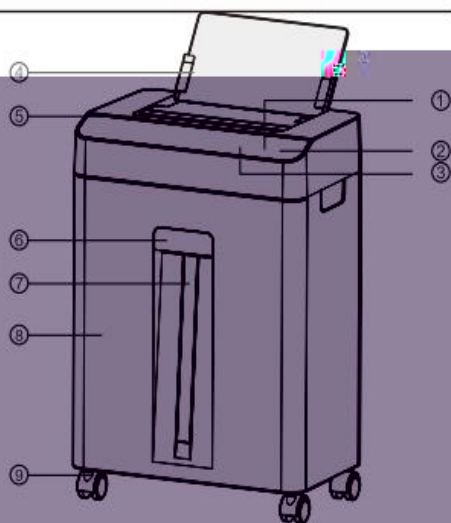

## 6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下背部电源开关“+”按钮，再按下电源按钮，机器启动处于待机状态，即可开始碎纸。碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再按一下背部电源开关“○”按钮，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会反转将您的文件退出。
4. 当您在碎纸

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
机器不工作	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮, 将进纸纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注: 当您的机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知本公司当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

## 8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止有害物质

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			

**特别申明：**

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权属于本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：Q/NDL 40

## 合格证

检验员：\_\_\_\_\_

生产日期：\_\_\_\_\_