



deli得力

使用说明书

碎纸机

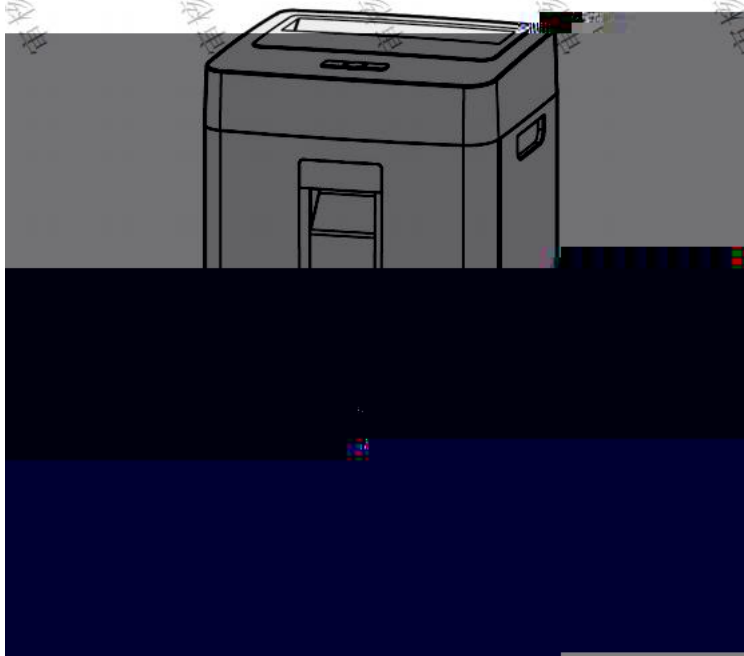

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力

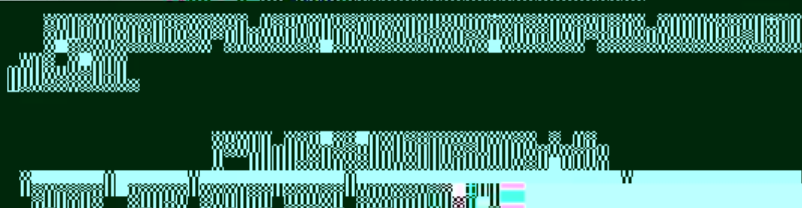



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)

一旦发生短路或有异响等异常状况时，请立即切断电源，终止使用。
(以免引起火灾或触电。)

若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

2 装箱清单

拆开包装后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系。

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

3 产品规格

货号

9520

9955

规格

1000

5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
2. 拉手
3. 可视窗口
4. 纸屑桶
5. 待机
6. 正转
7. 反转



图示仅供参考
具体以实际为准（不同货号形状不同）

6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，按图所示接220V电源。
2. 按下背部开关“-”按钮，再按下中间“待机”开关按钮，指示灯亮绿（蓝）灯，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，先按中间“待机”开关按钮，再按下背部开关“O”按钮，关闭电源。
3. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会马上反转将您的文件退出。
4. 当您碎纸过量产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后会自动停机。您拿出纸后指示灯又变为绿（蓝）灯，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短不能用手取出时，亦可重复按下手动进纸开关“正转”按钮将纸张碎掉以清除卡纸现象。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约1个小时）后，机器可重新工作。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
工作	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
不转	卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出
力不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

当机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

注: 当您
本公司

收

8 回

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止废弃物

请

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正并不另行通知。此说明书版权属于本公司所有。