


deLi

使用说明书

自动碎纸机 No.G1



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这
系列碎纸机的碎纸能力。

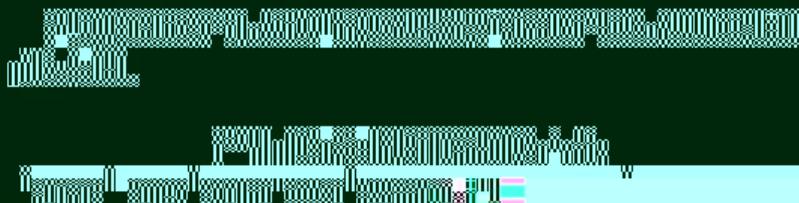



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿在有易燃易爆气体的情况下立即切断电源，终止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

2 储纸仓纸张放置注意事项



禁止放入胶装或铁圈装订的文件



禁止放入信用卡



禁止放入折叠的纸张(A3对折)



禁止放入彩色纸张

禁止放入任何材质的活页夹




禁止放入信件袋或文件袋




4 产品规格


货号	G1
额定电压	220V~/50Hz
额定电流 (A)	1.1

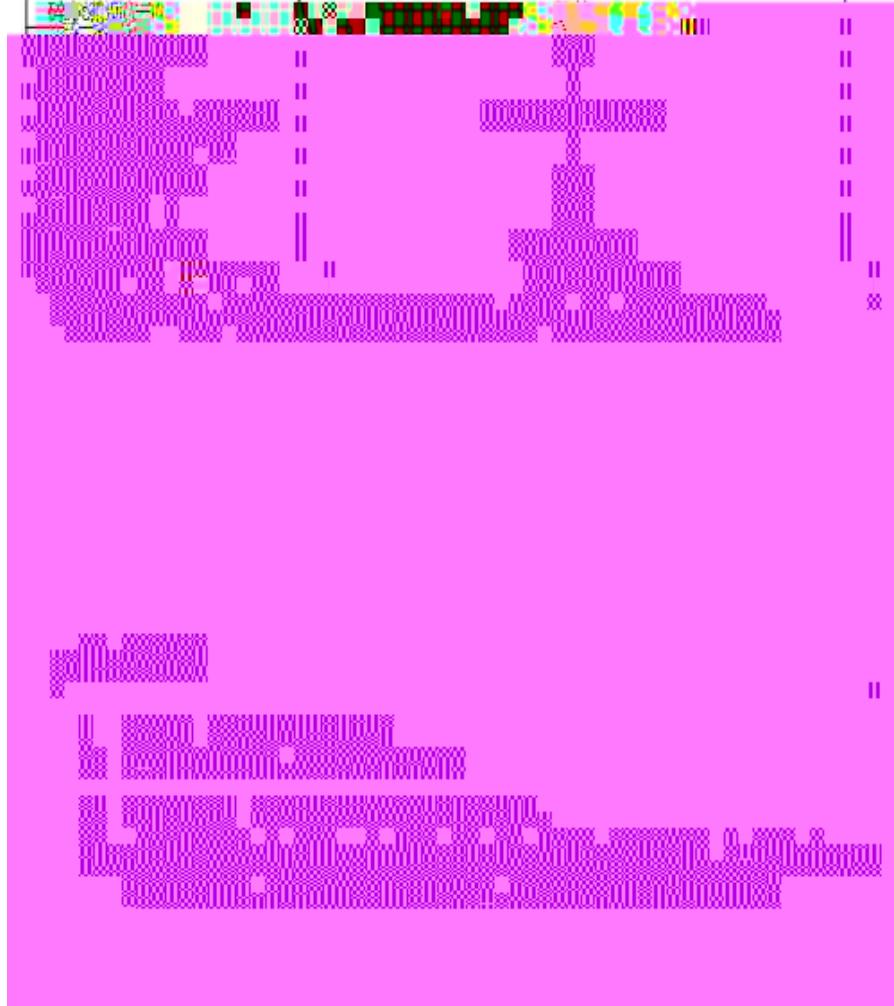

6 产品外形结构和名称

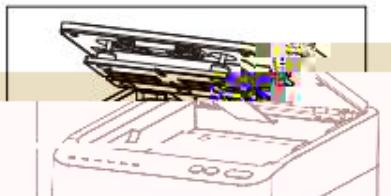

1. 储纸仓
2. 手动碎纸入口
3. 储纸仓开启按钮
4. 正转
5. 反转
6. 拉手
7. 碎纸指示灯
8. 脚轮
9. 电源按钮

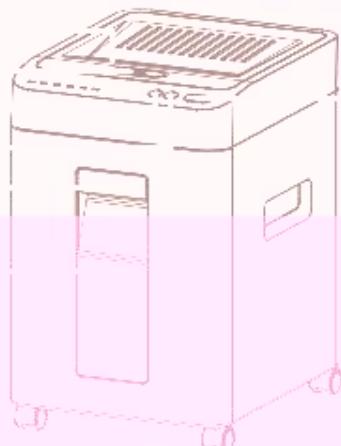

电源按钮

电源按钮：按住不松，机器自动启动。

安装方法：将脚轮（每只机箱内附带两个）装到车子的底部于纸箱机箱有一侧（如图所示），将不带刹车的脚轮安装于纸箱机箱另一侧。安装方式如图所示。

7 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下电源开关“电源”按钮，机器“碎纸”灯亮绿灯，等待碎纸。
3. 手动碎纸：将纸张放进入纸口内，即开始碎纸。
4. 自动碎纸：储纸仓一次可放入100张70g (A4) 纸，闭合翻盖，按下“碎纸”键，“自动碎纸”灯亮绿灯，即开始自动碎纸。
5. 暂停碎纸、退纸：在手动、自动碎纸过程中，短按“暂停/退纸”键，机器暂停工作；长按“暂停/退纸”键，机器反转退出待碎纸张。

按下按钮



按住“开启”键，开启按钮，即可
开启碎纸仓




开启碎纸仓后，将待碎纸张
放入碎纸仓



关闭碎纸仓，按下“碎
纸”键，自动开始碎纸

注：自动碎纸和手动碎纸无法同时使用

8 指示灯故障指示

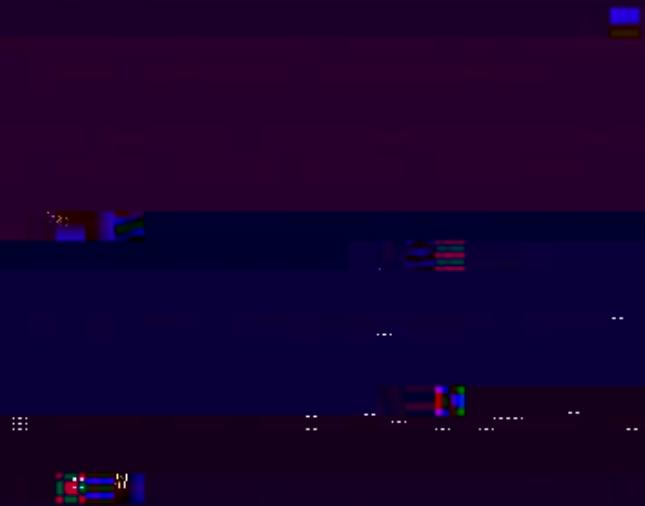

9 常见故障分析及排除

故障现象		故障原因	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源	
	供电电压过低	提供额定工作电压	
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶	
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却	
	纸张太透明、太软或太潮湿	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠	
	纸屑桶已满	清倒纸屑	
	过载荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口 整理储纸仓纸张，重新放入储纸仓	
机器堵转	卡纸	选择“暂停/退纸”按钮，将过量纸张退出	
		清除储纸仓纸张，重新放入储纸仓	
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	打开储纸仓，清除纸屑或异物，整理待碎纸张，重新放入	
机器噪音大	地板不平或机器未放平稳	调平机器并拧紧	

用户必须将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效。

实行先修理后付费，质保期外按市价收取修理费。

本卡在质保期内，客户遗失本卡后，本公司将不再负责保修。

易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年____月____日

商品信息	商品名称	出厂编号			
客户信息	商品型号	生产日期			
销售信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
维修记录	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELF GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-0786-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



纸

保留备用

版本：1.0

日期：2011年1月