

1.1

1.2

1.3

3.1

3.2







-

-

-

-

-

-

-

-

-


(I < (n ∈ ℕ) → ∃! x ∈ ℚ, x = n/5.

# 第 1


## 1.1



打印机

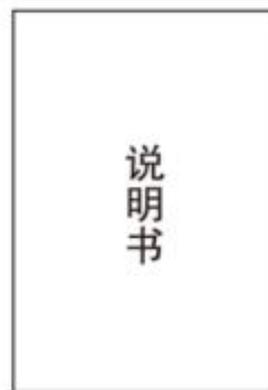

使用说明书

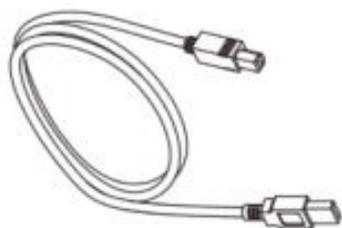


Type-C数据线





电池

## 1.2

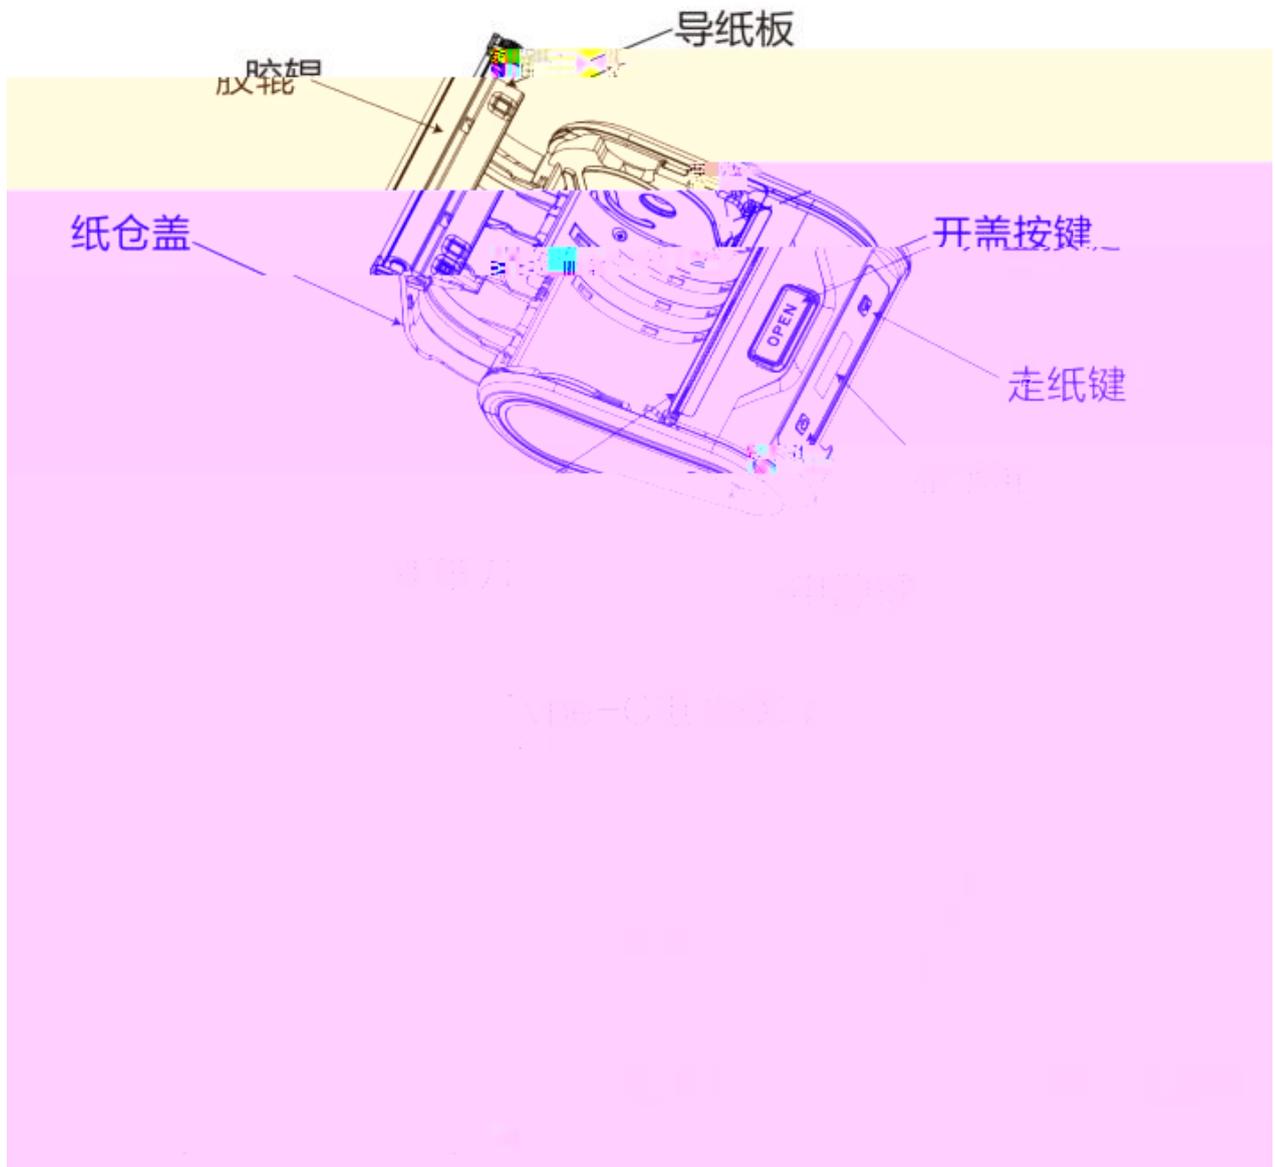

# 1.3

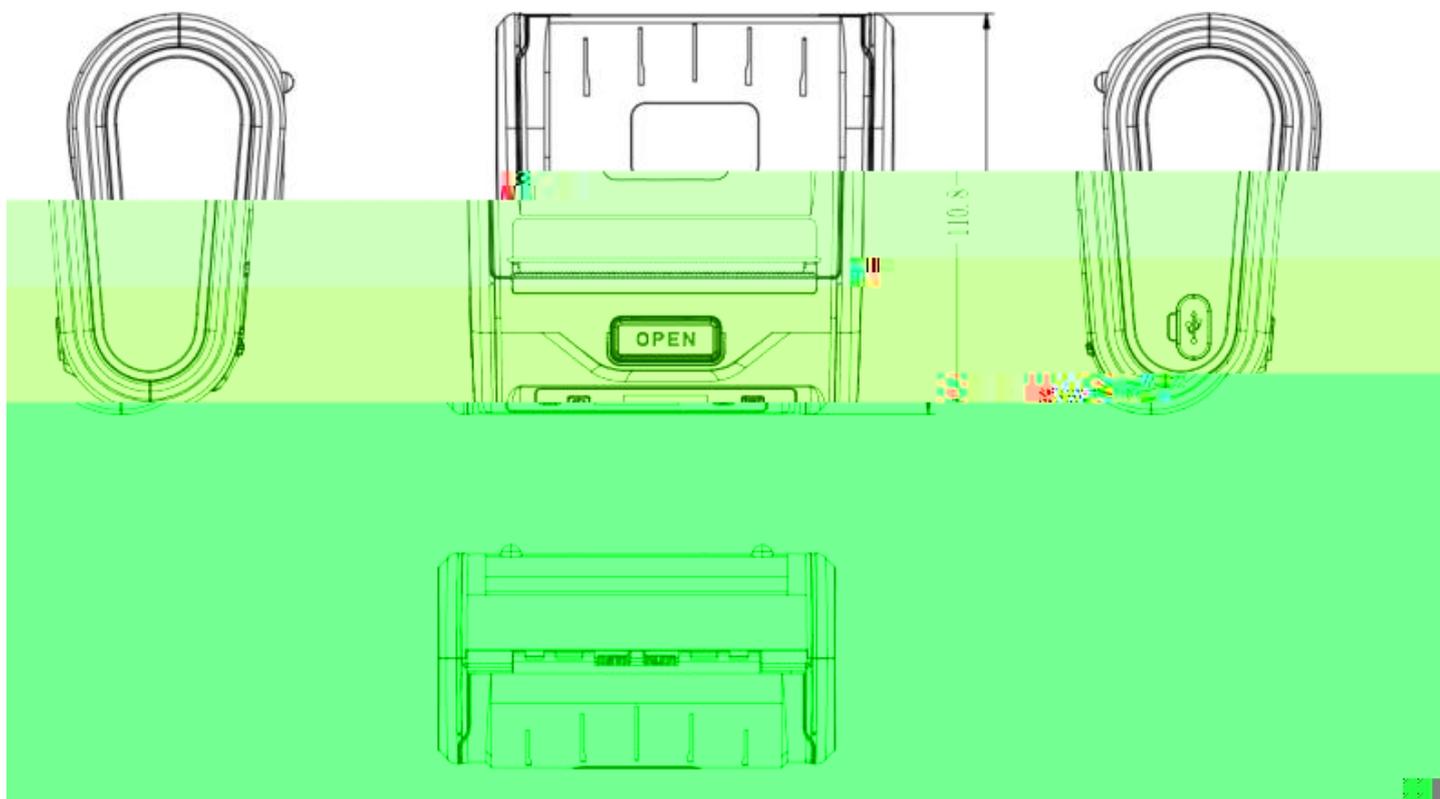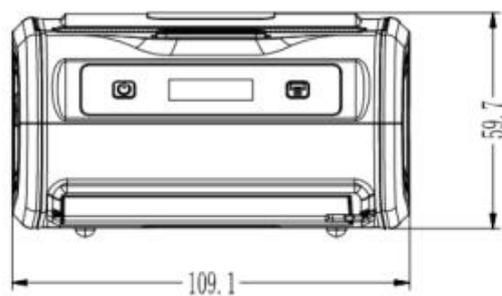

# 第 2



---

	× ×	
		SRRC


# 第 3

## 3.1

### 3.1.1

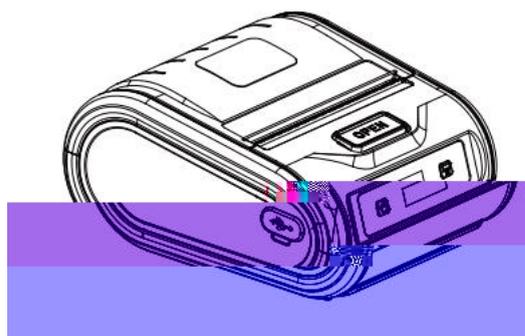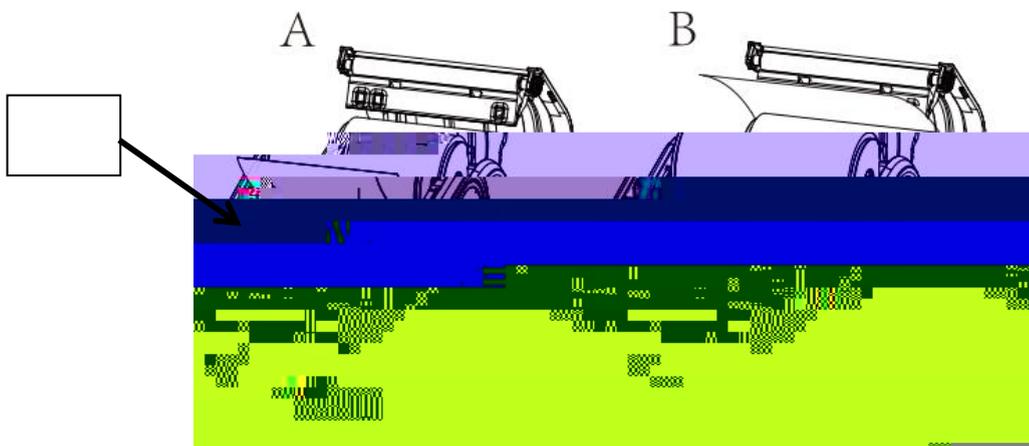

## 3.2

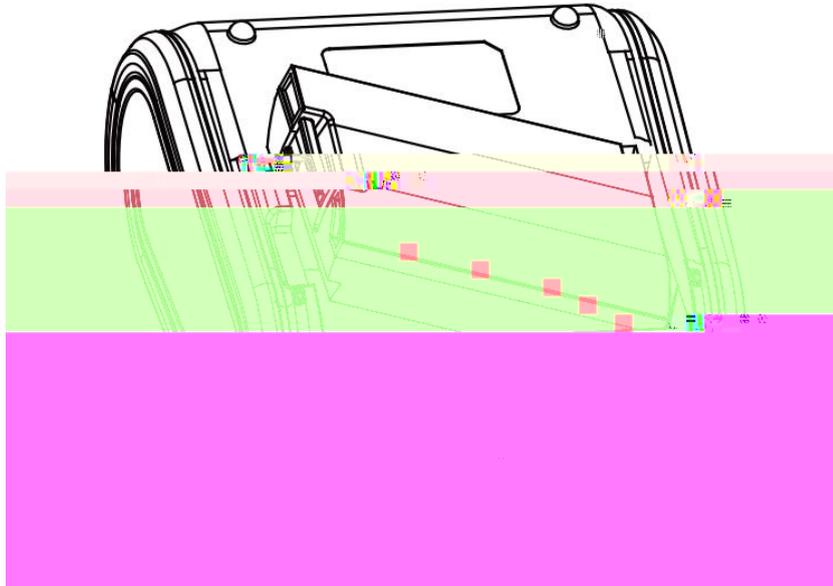

## 3.3

5V = 2A !



## 警告

如果使用非我公司提供或认可的充电器，可能损坏打印机。




## 注意

## 3.4

### 1. 安卓手机使用方法

第一步: 打开手机蓝牙并打开打印机中电源

第二步: 打开相应APP, 连接打印机打印即可

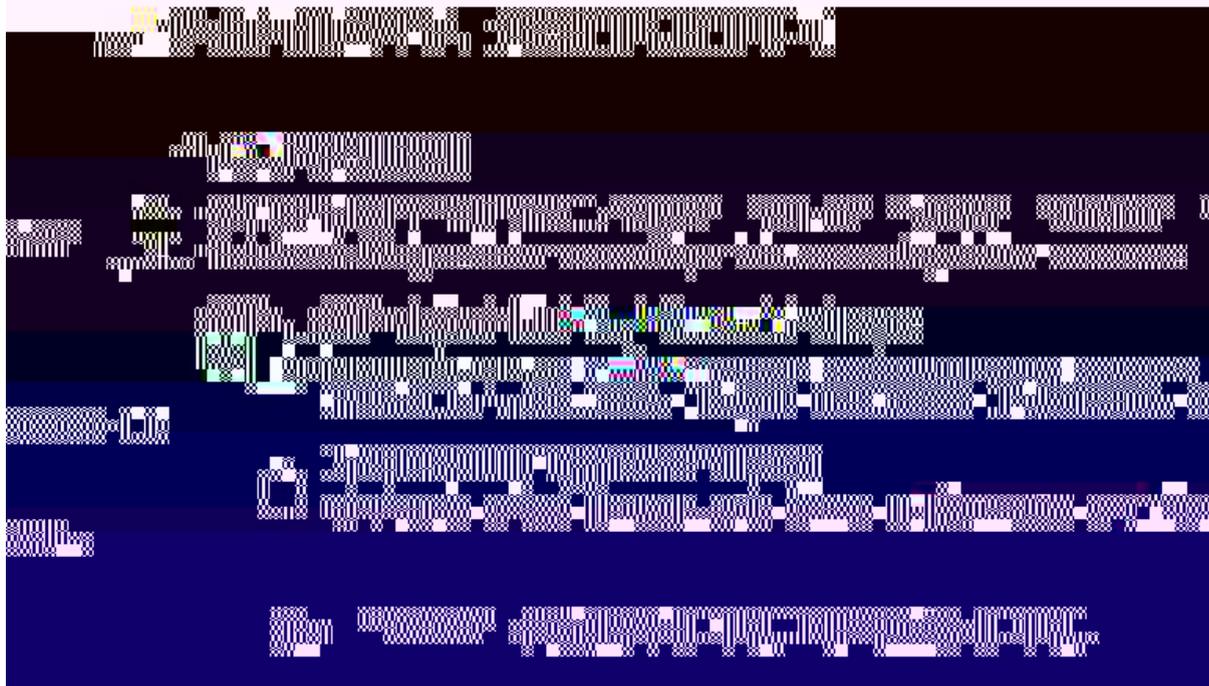



4.1

4.2

4.3 ( )

4.4 ( )

➤

➤

➤

➤

➤

➤

4.5




# 第 章

---

5.1



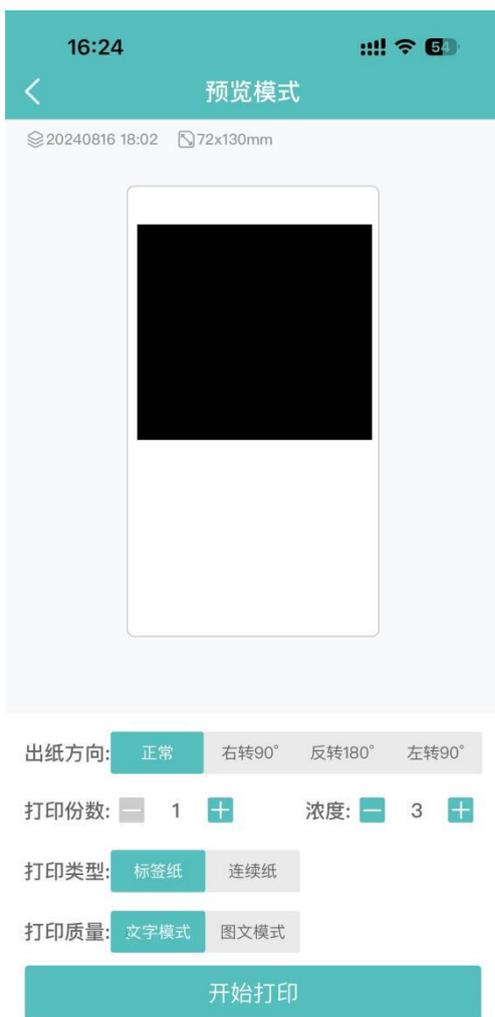

5.2

### 5.3

故障现象	故障原因	解决方法
屏幕显示（缺纸）	打印机缺纸	请正确安装打印纸
打印机打印时只走纸，没有打印出数据	打印纸装反	请将打印纸重新换一个方向安装
打印机打印模糊	打印机长期不清理导致机芯被脏物污染	需要清理打印机芯
	打印纸显色不良	请设置打印浓度或使用显色效果更好的打印纸
屏幕显示（请关闭纸仓盖）	纸仓盖未关好	请关闭纸仓盖
	打印纸质量不佳	请选用保存期较长的热敏打印纸
打印机单据在几个月甚至几周内字迹就模糊了	单据存放的环境温度过高	请于常温（20℃左右）下存放
打印机自动关机	电池电量已经耗尽	请立即充电